安裝說明書

安 裝 位 置

1. 安裝高度於30~170cm之間
2. 定位插梢座安裝位置
   於門邊5~15cm之間
3. 復位按鈕朝外

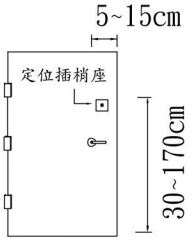

接 線 方 式

單臺釋放器連接方式：

紅、黑：釋放器啟動電線(in)

橙、黑：帶電輸出，可啟動第二組釋放器或其他消防設備(out)

藍、藍：乾接點輸出供反饋信號

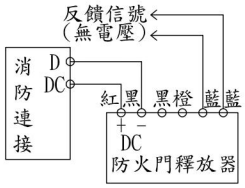

多臺釋放器連接方式：

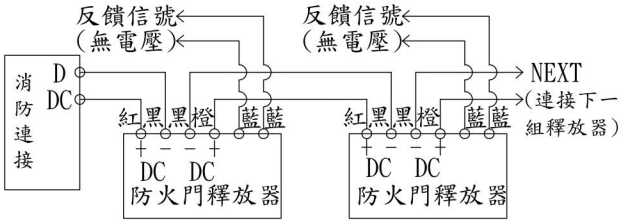

定 位 方 式

直接定位：門與墻間距在7公分以下

1. 釋放器先安裝固定於墻上。
2. 將定位插梢座扶正插入釋放器，插入前先將包裝盒內的保麗龍，墊在釋放器上蓋(同拆開時包裝之組合)，再插入插梢利用保麗龍扶正插梢底座。
3. 撕開插梢底座膠帶保護膜，再將門押回與插梢座底部雙面膠黏合。
4. 按手動釋放鈕，插梢與釋放器脫離。
   (插梢座會黏於門上，如此可簡易定出門插梢座正確位置)
5. 再用固定螺絲將插梢座鎖緊牢固。

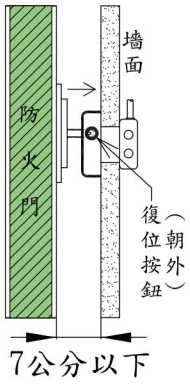

註：1. 門與墻間距5公分以下，可指定短腳型定位插梢。

鏈條間接定位：門與墻間距7公分以上時採用

1. 釋放器先安裝固定於墻上。
2. 量測門插梢座位置(不須精準)將其固定牢固於門上。
3. 調整鏈條長度結合插梢座，另一邊定位插梢插入定位插孔，押復位鈕後即完成。

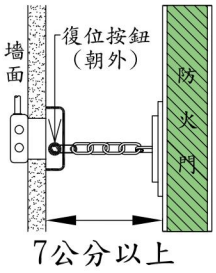

定 位 力 調 整

說明：
一般不需要調整。
門扇特別重或輕時才需調整。

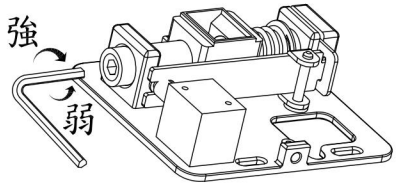

手 動 釋 放 鈕

說明：
推動釋放鈕，定位插梢會脫離釋放。

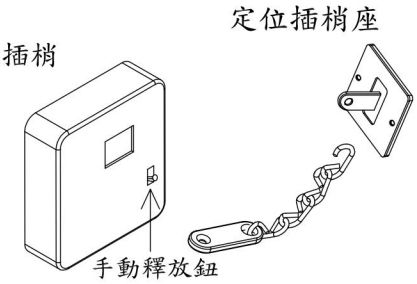

復 位 (歸) 方 法

說明：
1. 直接連接定位：
   復位(歸)時押復(歸)鈕將活動定位軸定位，直接將門扇推進即定位完成。
2. 鏈條間接定位：
   復位時將鏈條上之定位插梢插入定位插孔，押復位鈕，將活動定位軸定位即完成。

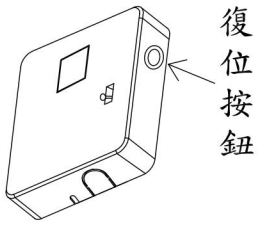

安裝完成後：
1. 測試手動釋放鈕，是否正常釋放。
2. 用手拉動門扇(同一般關門習慣)，用手感覺是否平順脫離，(過重或太輕可調整定位力)。

規 格 表

型　　式	HL - 02
工作電壓.流	DC - 24V　　0.6A(瞬間0.1秒)
使用電壓范圍	DC - 16V~32V
定 位 力	80N~200N (可調整)
作動型態	通電動作型(平時無電)
釋放方式	1. 火警連動　2. 手動鈕　3. 手拉門　三種釋放方式
尺　　寸	110 m/m * 100 m/m
配　　件	1. 定位插梢座　2. 鏈條含定位插梢 3. 雙面膠貼紙　4. 固定螺絲

注意

特別說明：
所配合之閉門器(門弓器)或地鉸鏈(地彈簧)，皆需使用無擋不定位型式。

台灣合隆股份有限公司
地址：台中市南屯區文心南二路426號
TEL ：04-23840088　FAX：04-23840055
E-mail：jm.net@msa.hinet.net
www.hero119.com
www.排煙窗.com